02/03
06/2009 rev. 01 Impreso el R.P.C
025.0725-0

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ESPAÑOL

PEÇAS ORIGINAIS

PIEZAS ORIGINALES / ORIGINAL REPLACEMENT PARTS
DPTO EXPORT
Phone (55) (47) 3451-6252 Fax (55) (47) 3451-6051

INFORMACIÓN TÉCNICA
TECHNICAL INFORMATION
cta.export@schulz.com.br

SCHULZ COMPRESSORES
A evolução está no ar
Rua Dona Francisca, 6 901
Fone (55) (47) 3451 6000 Fax (55) (47) 3451 6055
CEP 89219600 JOINVILLE SC BRASIL
schulz@schulz.com.br
www.schulz.com.br

Schulz of America, Inc.
3420 Novis Pointe
Acworth, GA 30101
Phone # (770) 529-4731 / 32 / Fax # (770) 529-4733
sales@schulzamerica.com
www.schulzamerica.com

SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL ISO 14001 SCHULZ

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

PISTOLA DE CALAFATEADO
PISTOLA ENGRASADORA

Visite nuestro sitio: www.herrafersrl.com.ar

Lea cuidadosamente este manual antes de instalar, operar o hacer mantenimiento en esta herramienta.
El uso incorrecto de la herramienta puede ocasionar lesiones personales y/o daños a la propiedad.
Guarde este manual de instrucciones para futuras consultas.

INSTALAÇÃO

Deben ser usados reguladores de presión para limitar la presión de aire para atender las especificaciones técnicas contenidas en este manual.

Mangueras y líneas de aire deben ser despresurizadas antes de ser desconectadas o desacopladas, a menos que exista protección por cierre automático de válvula en la conexión que esté siendo finalizada. Lubricantes sintéticos, que pueden causar desgaste de aisladores de elastómeros, no deben ser usados en sistemas de aire para herramientas neumáticas.

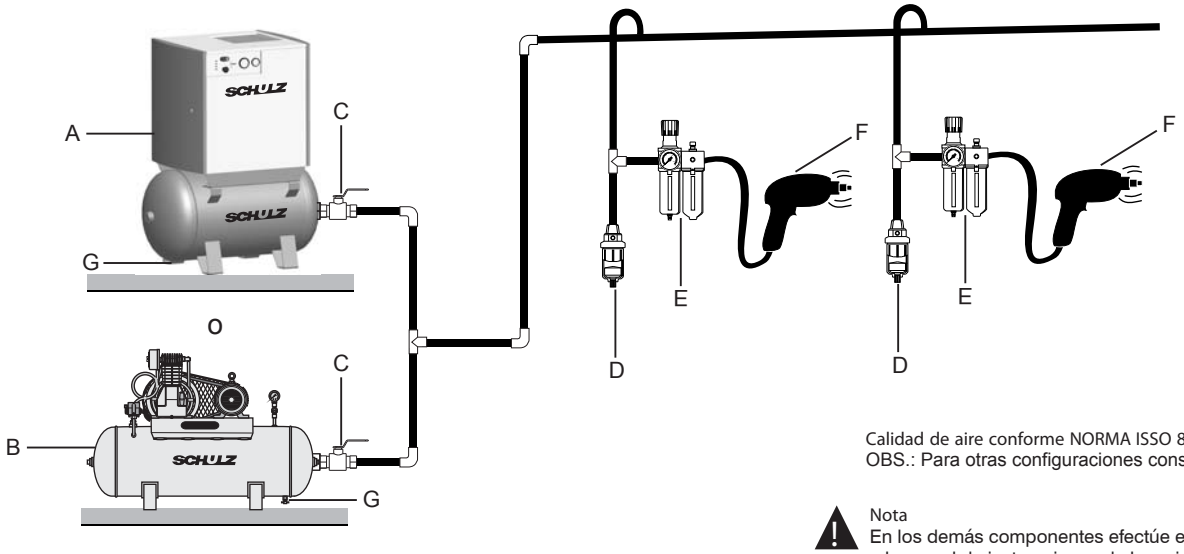

A - Compresor de Tornillo
B - Compresor de Pistón.
C - Registro de Esfera
D - Dreno
E - Unidad FRL
F – Herramienta Neumática.
G - Dreno del Compresor

FIGURA 1 - ESQUEMA INSTALACIÓN ORIENTATIVO

Calidad de aire conforme NORMA ISSO 8573.1 – Clase 1.7.1
OBS.: Para otras configuraciones consulte la fábrica.

Nota
En los demás componentes efectúe el mantenimiento de acuerdo al manual de instrucciones de los mismos. El aire entra por el lado izquierdo y sale por el lado derecho del equipamiento.

Modelo Nº	Categoria	Descripción	Consumo de aire (pcm / l/seg)	Presión de operación (psi / bar)	Entrada de aire	Manguera (mm / pulg)	Peso líquido (kg)	Largo total (mm)	Nível de ruído (dbA)	Vibración (m/s^2)
SFP 50 CAL	Profesional	Pistola de Calafeteado	12 / 5,7	40-70 psi / 2,8-4,8 bar	1/4"	10 / 3/8"	1,10	305	77	2,3
SFP 500 cc	Profesional	Pistola Engrasadora	10 / 4,7	90 / 6,3	1/4"	10 / 3/8"	1,50	250	78	2,4

TABLA 1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

OPERACIÓN

- Para pistolas engrasadoras utilizar unidad de tratamiento de aire (FRL) código 926.5053-0. Para pistolas de calafeteado utilizar unidad FRL código 926.5056-0;
- Conecte la manguera de aire a la conexión en la entrada de la herramienta. Accione por algunos segundos para comprobar si está funcionando correctamente;
- En caso de que no esté funcionando, verifique si el regulador de aire está con la válvula de admisión abierta;
- Ajuste la presión como valores informados en el cuadro arriba;
- Regule el lubricador para 2 gotas por minuto con aceite LUBFER Schulz (SAE 10) para Pistola Engrasadora;
- Al término de trabajo, desconecte la manguera y guarde la herramienta en local seguro y apropiado para evitar daños personales y/o a la herramienta;
- Certifíquese que la manguera esté despresurizada antes de desconectarla de la herramienta.

Cómo usar / Cambio de accesorios:

Pistola de Calafateado:
- Desroqueie la tapa del cilindro de inflexión que las agujas del reloj, introduzca el cartuco de silicona, sustituir la tapa y la prensa;
- Para aplicar silicona, posicione la herramienta sobre el local donde la silicona será aplicada y apriete el disparador (gatillo);
- Dosifique la cantidad de silicona a través de la válvula reguladora ubicada al lado de la entrada de aire.

Pistola Engrasadora:
- Desconecte lo cilindro y accione la manopla hasta el seguro ser accionado. Llene lo cilindro con grasa. Afloje el seguro de la manopla para que el resorte comprima la grasa contra el cuerpo del equipo;
- Apriete la válvula de aire ubicada al lado del disparo para eliminar el aire dentro de la tubería;
- Accione el disparador (gatillo) hasta la grasa comenzar a salir;
- Conecte el pico de grasa en la montaje de grasa y apriete el disparador para hacer la lubricación deseada

Recomendaciones:
- Nunca use esta herramienta sin equipamiento de protección individual (protector ocular, protector auricular, máscara, ropa adecuada).

MANTENIMIENTO

Debe ser responsabilidad del usuario y/o del empleador asegurarse que sea realizado el mantenimiento preventivo, conforme puntos descriptos abajo:

Para modelos de herramientas que precisan de lubricación, hágalos diariamente antes de la operación utilizando solamente aceite LUBFER SCHULZ (SAE 10) en la cantidad sugerida en este manual;
- Verifique periódicamente el estado de los accesorios (boquilla de grasa, extensión rigida o flexibles, cilindros);
- Verifique periódicamente piezas móviles de su herramienta;
- Verifique periódicamente la red de aire asegurándose que ésta no posea pérdidas, condensado y otras sustancias perjudiciales al desempeño de la herramienta;
- Verifique periódicamente si la presión del regulador está ajustada a max. 90 psig (6,3 bar).

CUIDADOS

Lea las Instrucciones de Operación. Familiarícese siempre con todas las instrucciones y avisos antes de operar cualquier herramienta mecánica.

Use Protección Ocular.

Protección Auricular es Recomendada.

Evite Exposición Prolongada a Vibraciones.

Presión máxima de 90 PSIG.

Use máscara.

TÉRMINO DE GARANTÍA

1. Este producto es garantizado contra defectos de fabricación durante el plazo de 12 (doce) meses, contado a partir de la fecha de emisión del comprobante fiscal de su venta al primer comprador.
2. La garantía comprende los servicios del asistente técnico autorizado (PUESTO SAC SCHULZ) prestados en el taller para la sustitución de piezas y componentes.
3. La garantía no abarca:
(a) Los servicios de instalación y de limpieza del producto.
(b) Los ajustes operacionales solicitados por el comprador.
(c) Los daños ocasionados al producto (en su parte externa, interna y funcional), por dimensionamiento incorrecto, por su uso inadecuado, por culpa del usuario, por modificaciones efectuadas por el usuario en desacuerdo a las especificaciones técnicas, por la acción de agentes externos, por intemperie, por la utilización de accesorios inadecuados, por desvío de finalidad, por caídas y por perforaciones.
(d) Son excluyentes de la garantía componentes que se desgastan naturalmente con el uso regular y que son influenciados por la instalación y forma de utilización del producto, tales como: anillos de vedamiento y accesorios, boquillas, extensiónes. Son de responsabilidad de Schulz S.A. los costos relativos a los servicios que involucren los componentes encima citados, solamente en los casos en que el PUESTO SAC SCHULZ constate defecto de fabricación.
4. El derecho a la garantía cesa por el decurso del plazo previsto encima en el ítem 1, y también, si el usuario:
(a) Dejar de observar las orientaciones técnicas y operacionales establecidas en este Manual de Instrucciones.
(b) Dejar de someter el producto al mantenimiento preventivo descripto en este manual.
(c) Dejar de utilizar piezas de reposición originales Schulz.
(d) Dejar de presentar el comprobante fiscal de venta del producto emitido a su primer comprador.
(e) Someter el producto a reparación en agentes no credenciados por Schulz S/A.
(f) Violar las características originales del producto.
5. Ningún revendedor, representante comercial o asistente técnico de Schulz S/A tiene autorización para alterar lo contenido en este término.